

那覇市学習用モバイルWi-Fiルーターについて

今回貸与しましたモバイルWi-Fiルーターは、学習用となりますので、学習以外での使用はしないようにお願いいたします。また、下記注意事項及び遵守事項をご確認のうえ、取り扱っていただきますようお願いいたします。

【仕様（抜粋）】

- ・データ通信容量 : 20GB/月
- ・連続通信時間 : 10 時間以上
- ・充電時間（フル充電） : 約 2.5 時間
- ・Wi-Fi機能 : IEEE802.11ac 通信

【注意事項】

- ・那覇市学習用タブレット端末以外の情報機器は接続できません。
- ・充電機カバーを取り外さないようにしてください。
- ・通信料につきましては、コロナ禍の情勢もありますので、令和3年度においては本市で負担いたします。

遵守事項

- 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しません。
- 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損しません。
- 貸与物品を利用し、他者の対し、被害や悪影響を与えません。
- 貸与物品のセキュリティに係る情報を他者に漏らしません。
- 貸与物品を学習活動以外に使用しません。
- 貸与期間満了したときは、速やかに貸出物品を返却します。
- 貸与物品を適正に管理し、紛失及び盗難に注意します。
- 故意又は重大な過失により貸与物品を紛失、盗難及び破損させた場合はその弁償及び修理に係る費用を負担します。
- 学校が定める規程等に反する行為を行いません。

モバイルWi-Fiルーターの取り扱いマニュアル（簡易版）

1. 各部の説明


【モバイルWi-Fiルーター本体】




- ディスプレイ・・・本体の状態や通知状況などが表示されます。
- USBポート・・・添付のUSBケーブルを接続するときに使用します。
- 電源ボタン・・・電源入切、休止状態への移行、ディスプレイメニューの確定など。
- MENUボタン・・・ディスプレイメニューや項目を選択するときに使用します。

2. 無線設定までの流れ


(1) 充電電池パックを取り付けます。充電電池パックのリサイクルマークが印刷されている面を上にして、本体の端子部と充電電池パックの▲を合わせ①の方向に取り付けて、②の方向にはめ込みます。

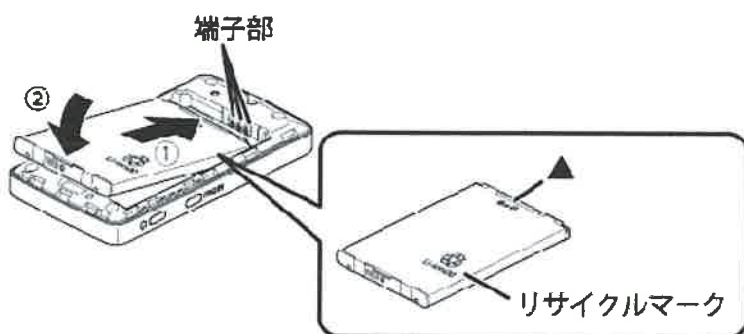

(2) 充電電池カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着し、以下イラスト内の○の部分をはっきりと押しながらすき間がないように取り付けます。

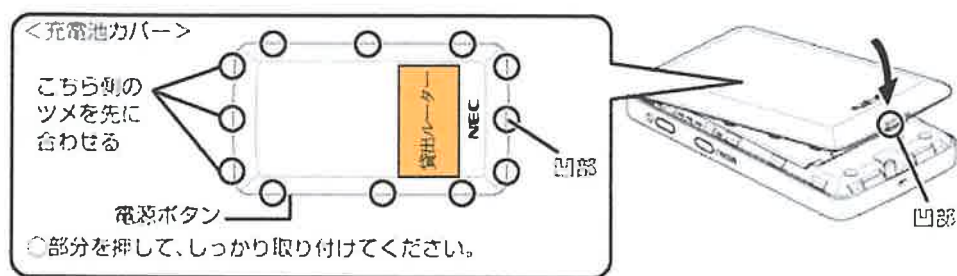


(3) 機器のディスプレイに「Please Wait」と表示されるまで電源ボタンを押すと、電源が入ります。充電が不足している場合、付属の充電ケーブルで充電してください。

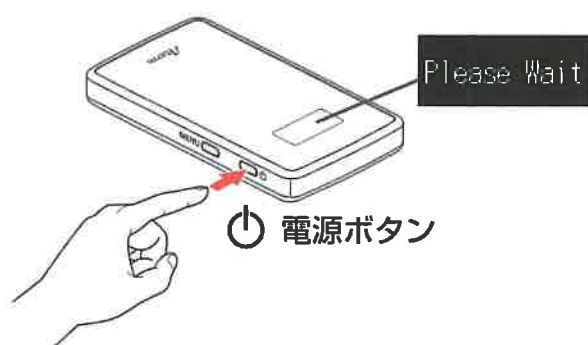

【モバイルWi-Fiルーターのディスプレイ表示】 ※表示されるまで時間がかかります。

<ホーム画面(通常表示)>

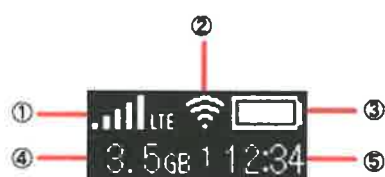

- ① 電波受信レベル (5段階で表示)
- ② 無線LAN状態
- ③ 電池状態 (電池残量6段階で表示)
- ④ データ通信量 (通信量累計値を表示)
- ⑤ 時刻表示

<休止状態表示>




- 電池残量の目安 (パーセント表示)
(充電中、休止状態、電源OFFのとき)
- ※電池残量が減ってきたら付属のケーブルで充電してください。

(4) 学習用タブレット端末との無線接続を設定します。学習用タブレット端末のパソコンのキーボード左側の  ボタンを1回おすと電源がつきます。





ここをおしてください

(5) 「ネットワークは利用できません」と表示されますので、タブレット端末とWi-Fiルーターのネットワークを接続します。下の① → ②の順に操作ください。

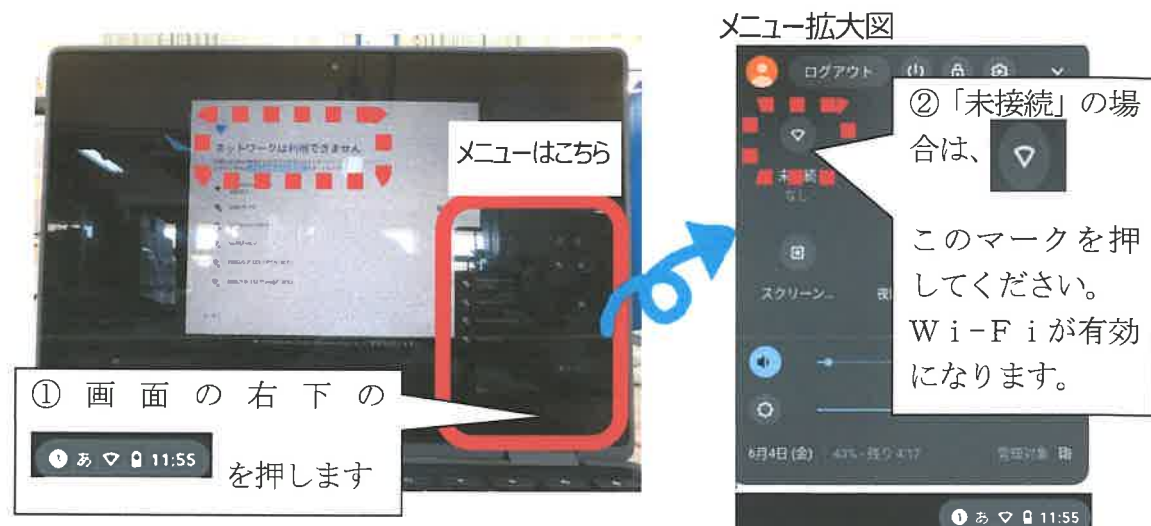

(6) 画面中央に表示されるSSIDの一覧から、モバイルWi-FiルーターのSSIDを選択します。Wi-Fiルーターに同梱している下の用紙をご確認ください。プライマリSSID欄に記載の「atern-000」が学習用タブレット端末で接続するSSIDです。「暗号化キー (AES)」に記載のパスワードを入力し「接続」ボタンを押すと接続できます。

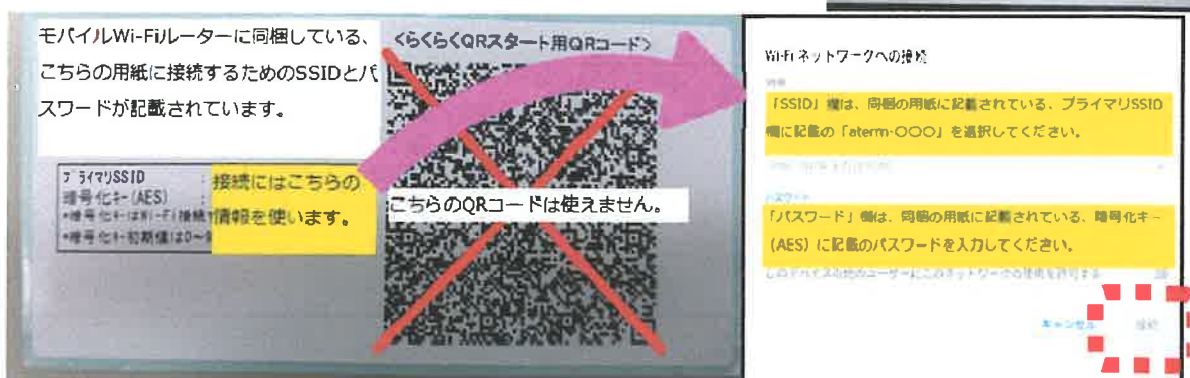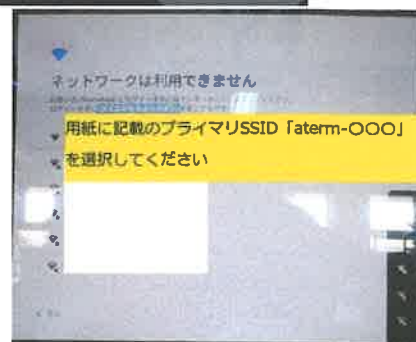

(7) Wi-Fiのネットワークに接続後、学校から配布されたアカウントでログインします。2回目以降のログインはパスワードのみの入力となります。

【モバイルWi-Fiルーター故障時等の問い合わせ先】

NEC GIGAスクール モバイルルーター サポートセンター
ナビダイヤル 0570-666502 (有料)
受付時間 平日10時 ~ 18時
※土日祝日、振替休日、NEC指定の休日は休みとなります。