


Wi-Fi設定の手順について


1

画面右下クイック設定パネル内にある扇型のアイコンをクリックしてください。

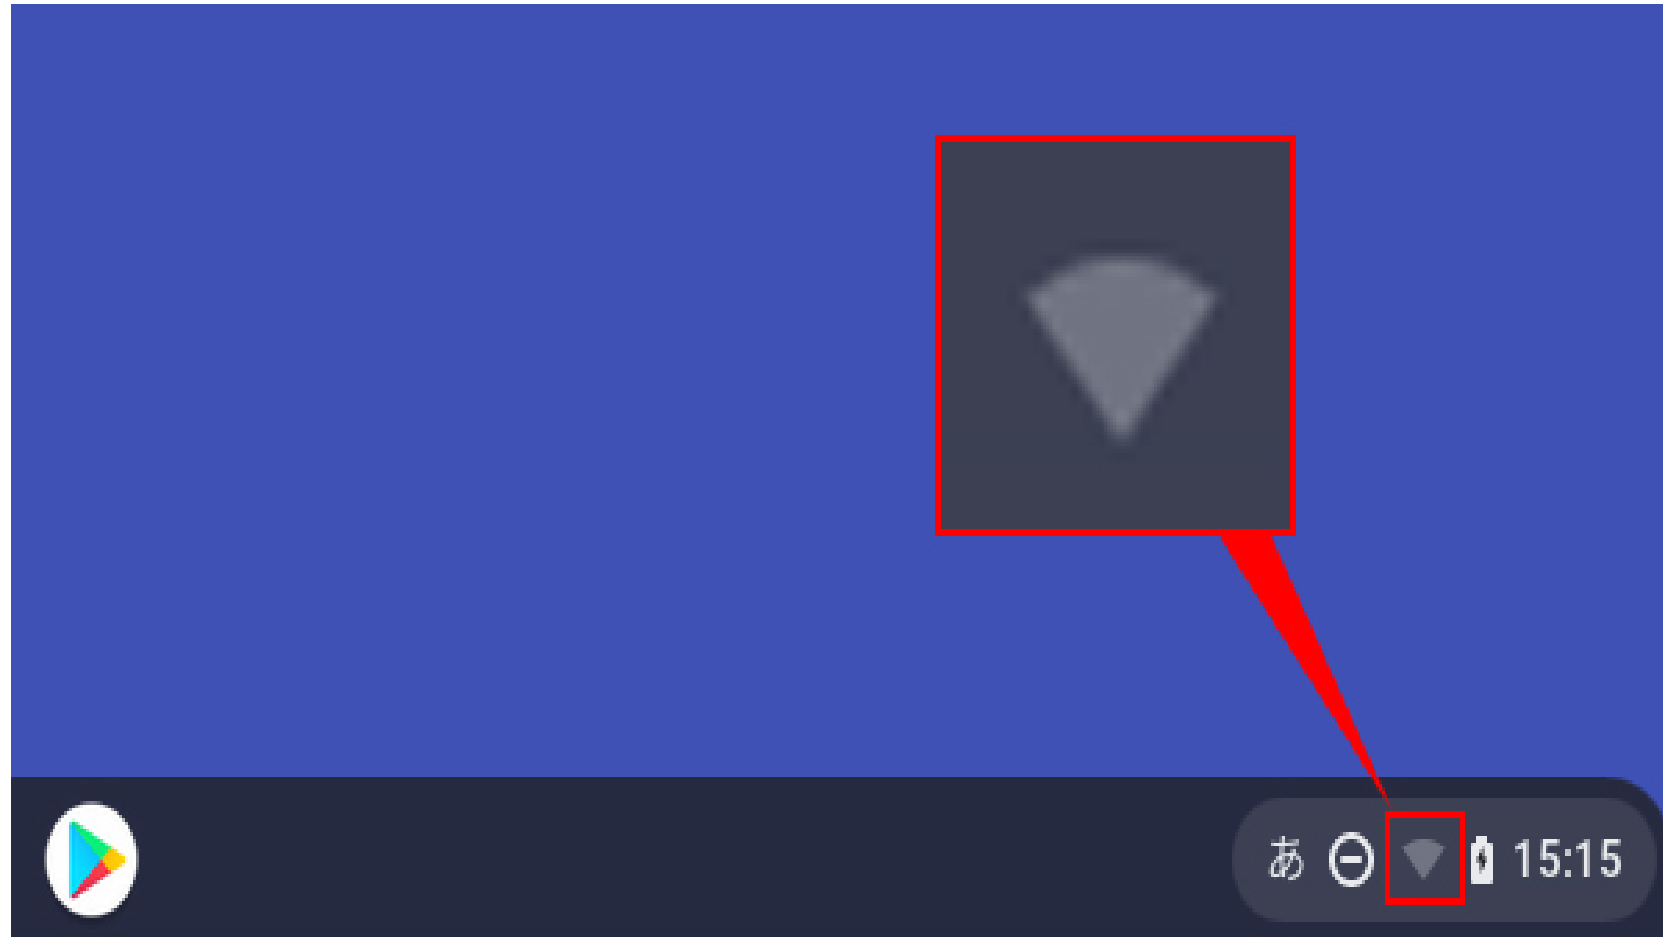

2


「未接続」をクリックしてください。

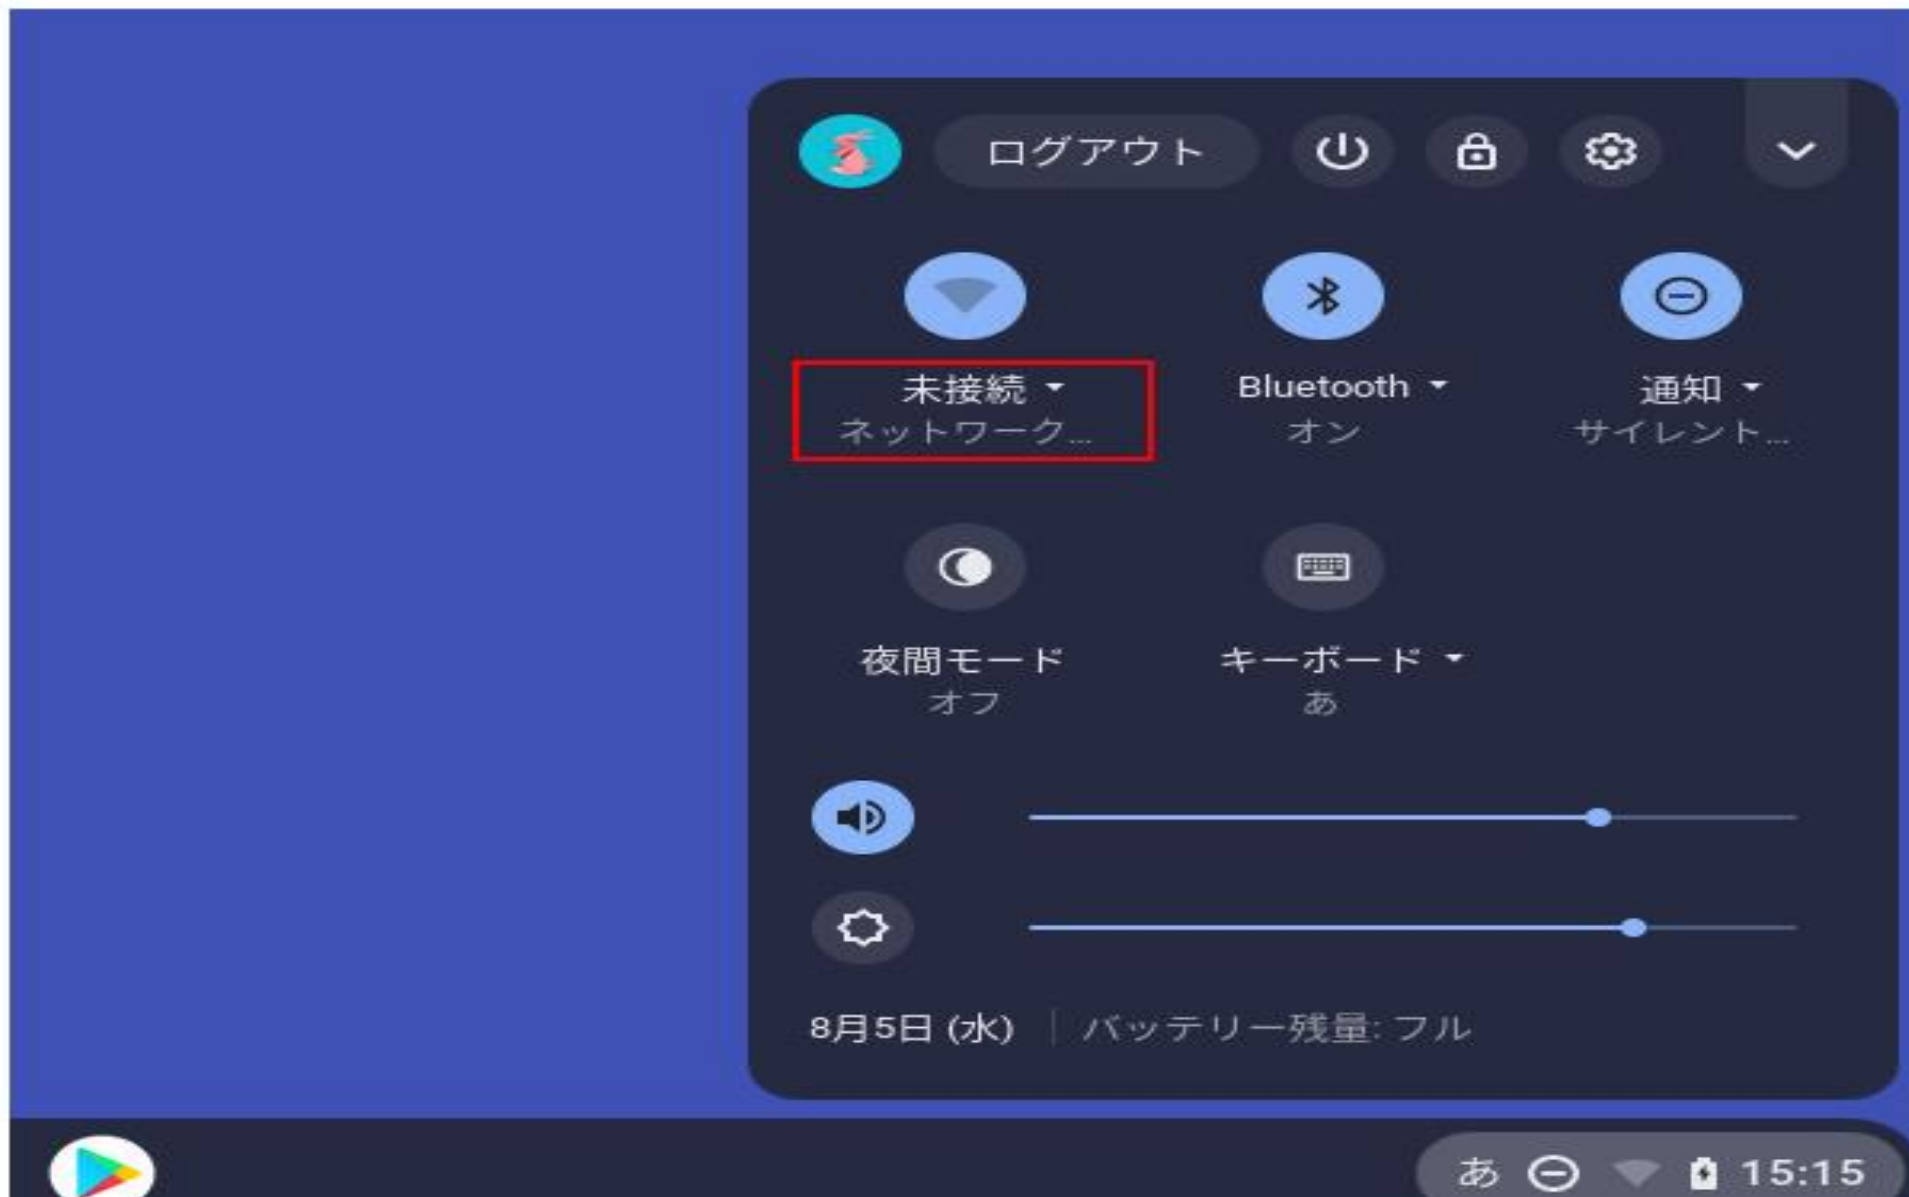


ご注意

「未接続」の上の扇型のアイコンが「扇形の枠」で表示される場合は、ChromebookのWi-Fi機能がOFFになっています。

扇型のアイコンをクリックして、Wi-Fi機能をONにしてください。

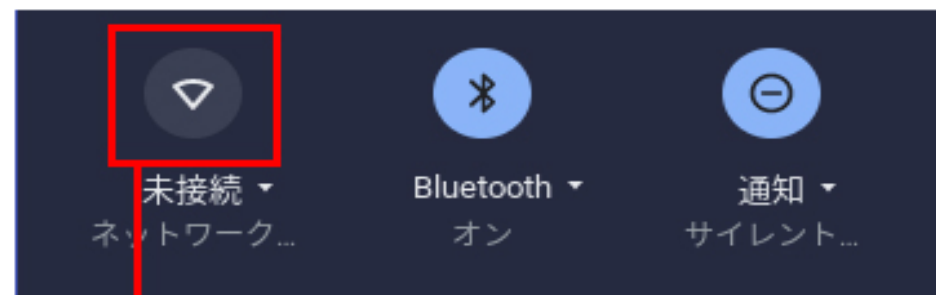

扇形の枠をタップしてONにする

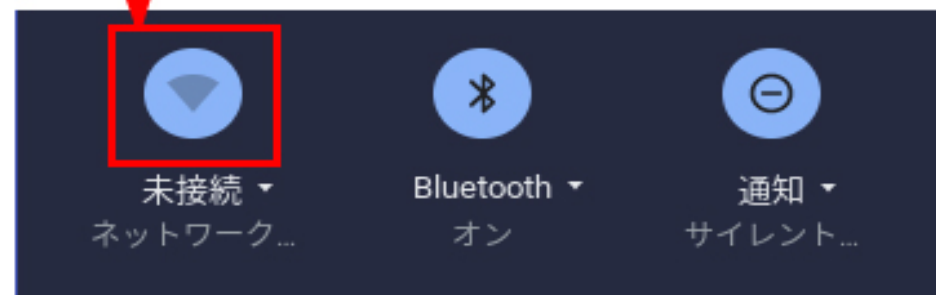

3

手順冒頭の**事前準備**で確認したAterm親機のネットワーク名（SSID）をクリックしてください。



ご自宅のWi-Fiルーターからご確認ください

4

以下の画面が表示されますので、手順冒頭の**事前準備**で確認したAterm親機の暗号化キーを入力して、【接続】ボタンをクリックしてください。

Wi-Fi ネットワークへの接続

SSID
aterm-123abc-a

セキュリティ
PSK (WPA または RSN)

パスワード
.....

このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する

キャンセル 接続

ご自宅のWi-Fiルーター
からご確認ください

5

画面右下クイック設定パネル内にある扇型のアイコンが白色になると設定は完了です。

手順2で「未接続」と記載されていた箇所は、Atermのネットワーク名（SSID）に変わり、上部の扇型のアイコンも以下のように変わります。

